USB 百兆网卡驱动安装教程

USB外置网卡不仅免驱动,即插即用、支持自动休眠和远程唤醒,还可以解决电脑网口损坏的问题。下面是针对授少数用户关于电脑系统硬件/软件和系统设置等问题导致没有免驱,需要手动安装USB百兆网卡驱动程序的安装教程,包含Windows7/8/10/XP系统驱动以及苹果MAC安装教程。

一、**Windows**系统（**Windows7/8/10/XP**）

1.将网卡转换器插入电脑中，然后打开深蓝大道官网（www.jb01.cn），找到下载中心-下载专区。

2.找到对应“USB 百兆网卡驱动”点击下载。

3.将下载好的驱动文件，进行解压。

4.打开解压后的文件夹，找到“**setup**”应用程序双击，正在安装点击下一步。

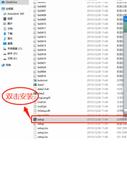

5.根据提示安装成功。

6.右键点击我的电脑-管理-设备管理器-网络适配器，可查看到网卡显示正常（如网卡左边出现黄色感叹号，说明驱动未安装好，可重新再安装一次）

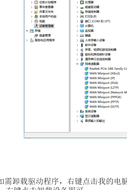

7.如需卸载驱动程序，右键点击我的电脑-管理-设备管理器-网络适配器-找到对应的网卡驱动，右键点击卸载设备即可。

二、苹果系统进入文件夹后请点击“**RTUNICv1.0.11.pkg**，根据提示进行安装即可

三、校园网设置方法

一般学校上网会用到两种方法，宽带连接或客户端登陆上网。

1.宽带连接

WINDOWS系统：安装好驱动，还是不能上网，把宽带连接图标删除，再重建一个宽带连接;如果重建宽带连接还是不能上网，那很可能是IP冲定了以前的网卡，校园网一般都会绑定网卡的。此时需要联系学校信息管理部的网络管理员重新设置绑定我们的网卡即可；

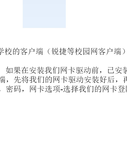

2.学校的客户端（锐捷等校园网客户端）登陆上网

如果在安装我们网卡驱动前，已安装好了学校的客户端上网软件，那么先卸载这个客户端，先将我们的网卡驱动安装好后，再安装学校的客户端上网软件，在登陆界面输入账号，密码，网卡选项-选择我们的网卡登陆即可。